

## SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch entsprechend geschultes Fachpersonal durchgeführt werden (Elektrofachkraft gem. den örtlichen Sicherheitsvorschriften);
- Die Montage darf ausschließlich im spannungsfreien Zustand erfolgen (5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik beachten);
- Die Leuchte sowie deren elektronischen Bauteile wie Steckkontakte, LED's, Netzteil, Leiterbahnen, etc... im spannungsführenden Zustand nicht berühren;
- Bei Beschädigung des LED Moduls, Netzteils oder der Verdrahtung, darf diese nicht weiter betrieben werden;
- Die Leuchte bzw. das Netzteil darf ausschließlich an der im Datenblatt angeführten Netzspannung betrieben werden;
- Die Leuchte entsprechend ihrer Schutzart gem. Datenblatt in den dafür zulässigen Bereichen installieren;
- Achten Sie bei der Handhabung und Installation der LED Module auf Standard ESD Schutzmaßnahmen (Electrostatic Discharge). Elektrostatische Entladungen können die LEDs beschädigen;
- Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen;
- Steckverbindungen dürfen nicht während des Betriebes oder unter Spannung zusammengesteckt, gelöst oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED;


## LED Stehleuchte Vario II

Up-Down 80W

Art.Nr.: SP-STL-VII-SQ-80W/840-S-DA

Bestell-Nr.: 10181010

## Installationsanleitung und Sicherheitshinweise

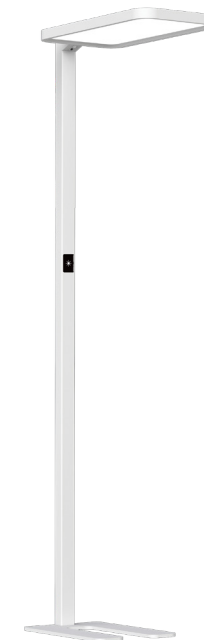

# Installationsanleitung

1.

Produktliste:

- 1. Lampenkörper
- 2. Lampensteher
- 3. Sockelplatte
- 4. Zubehör

Ax4  
M5x18MM

Bx4  
M5x12MM

2.

Verbinden Sie den Sockelplatte mit den Lampensteher

Ax4  
M5x18MM

3.

Öffnen Sie die Halter vom Lampenkörper

4.

2 Klemmenblöcke verbinden

5.

Befestigen Sie den Lampenkörper mit Schrauben


Bx4  
M5x12MM

7.

6.

Die Halter mit Schrauben verschließen

# Beschreibung

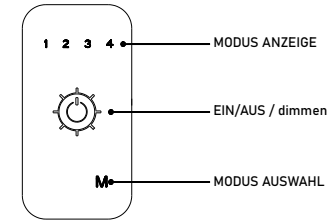

## MODUS 1 - Leuchte EIN/AUS (kein Sensor)

Kurz drücken \* \* EIN

DIMMEN: Schalter drücken. Flackern bedeutet - maximum oder minimum erreicht

Zum Ändern der DIM-Richtung: erneut drücken \* \* und halten

Kurz drücken \* \* AUS

## MODUS 2 - Bewegungs-Sensor

AUS / Überwachung

Automatisch EIN / konstante Helligkeit am Schreibtisch

Verzögerungszeit - 8 Minuten

Standby - 8 Minuten

Automatisch AUS / Überwachung

## MODUS 3 - Tageslicht-Sensor

Gewünschte Helligkeit einstellen

Das Umgebungslicht ist unverändert - das Lampenlicht bleibt unverändert

Das Umgebungslicht wird heller - das Lampenlicht wird dunkel um die ursprünglichen LUX zu behalten

Das Umgebungslicht geht zurück - das Lampenlicht wird hell um die ursprünglichen LUX zu behalten

Das Umgebungslicht ist dunkel - das Lampenlicht wird heller um die ursprünglichen LUX zu behalten

## MODUS 4 - Kombierter Modus 2 & 3 (Bewegungs-Sensor & Tageslicht-Sensor)