

Halterahmen montieren
ACHTUNG: Versatz unterschiedlich

Aufbaurahmen Divolo 3

Art.Nr.: SP-PAN-AP-RA-DIV3-Q620-WS-WS
Bestell-Nr.: 10601047 (weiß)

Art.Nr.: SP-PAN-AP-RA-DIV3-Q620-SW-WS
Bestell-Nr.: 10601046 (schwarz/weiß)

Installationsanleitung




Installationsanleitung




1 Halterahmen montieren (Abb. hinten)
ACHTUNG: Versatz berücksichtigen




2 Netzteil montieren

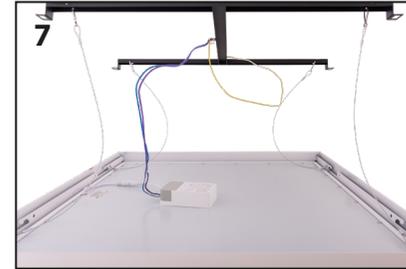

7 Rahmen hochheben

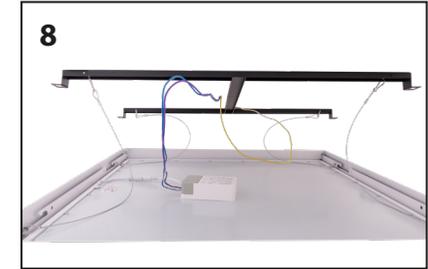


8 Seile beim Hochheben nach innen legen

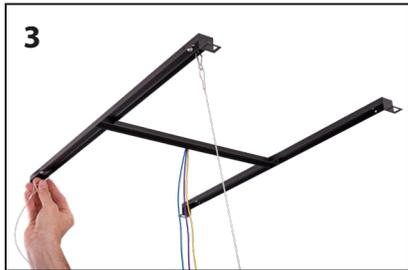

3 Halteseile befestigen



4 Rahmen an die Seile anhängen

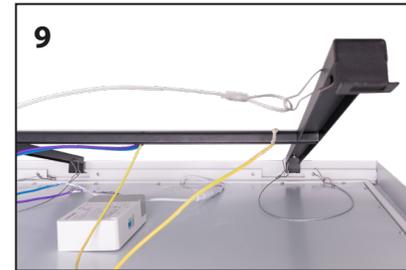

9 Rahmen in den Halterahmen
Einhängen (beide Seiten)



10 Rahmen seitlich verschieben



5 Panel einlegen



6 Netzteil anstecken und Stecker
verriegeln



11 montierter Rahmen schwarz/weiß



11 montierter Rahmen weiß/weiß